
HP Photosmart 420 series Portatīvā fotostudija

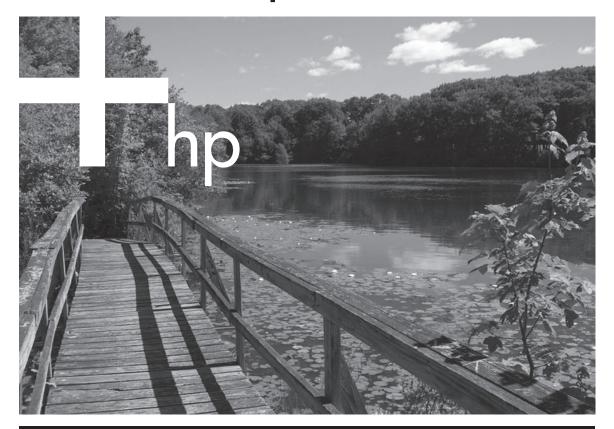

Printera lietošanas pamācība





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663 1-800-474-6836	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo		Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
7.4	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 900-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 3649	South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Autortiesības un preču zīmes

© Autortiesības 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma. Pavairošana, adaptācija vai tulkošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot, ja autortiesību likums nosaka savādāk.

Pazinojums

Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu garantijas ir norādītas kopā ar šiem izstrādājumiem un pakalpojumiem pieejamajos garantijas noteikumos. Nekas no šeit minētā nav uzskatāms par papildu garantiju. HP neuzņemas atbildību par tekstā iespējamām tehniskām vai drukas kļūdām un izlaidumiem.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar šī dokumenta un tajā aprakstītās programmas materiāla pasniegšanu, izpildi vai lietojumu.

Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums.

Secure Digital logotips ir SD Association preču zīme.

Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.

Mac, Mac logotips un Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētas preču zīmes.

Bluetooth preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums un kompānija Hewlett-Packard Company šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.

PictBridge un PictBridge logotips ir Camera & Imaging Products
Association (CIPA) preču zīmes.
Citi ražotāju un to produktu

Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Printerī iebūvētās programmatūras daļas pamatā ir Independent JPEG Group darbs.

Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

Obligātais modeļa identifikācijas numurs VCVRA-0501

Reglamentējošas identifikācijas nolūkos izstrādājumam ir piešķirts obligātais modeļa numurs. Ierīces obligātais modeļa numurs ir VCVRA-0501. To nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HP Photosmart 420 series Portatīvā fotostudija) vai izstrādājuma numuru (Q6366A).

Informācija par drošību

Lai mazinātu savainojumu risku ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena rezultātā, izmantojot šo izstrādājumu, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.



Brīdinājums Lai novērstu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, izstrādājumu nav atļauts turēt lietū vai mitrumā.

- Izlasiet un iegaumējiet visas printera komplektācijā iekļautās uzstādīšanas instrukcijas.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
- levērojiet visus brīdinājumus un instrukcijas, kas norādītas uz ierīces.
- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
- Neuzstādiet un neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā vai tad, ja pats esat slapjš.
- lerīci uzstādiet uz stabilas, nekustīgas virsmas.
- Izmantojiet tikai sarakstā norādīto strāvas adapteri.
- Uzstādiet ierīci drošā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz tās strāvas vada vai paklupt aiz tā, un kur strāvas vads netiks sabojāts.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet ekrānā redzamajā printera palīdzībā.
- lerīcē nav detaļu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Uzticiet

- tehnisko apkalpošanu kvalificētam personālam.
- Izmantojiet ierīci labi ventilētās telpās.

Paziņojumi par apkārtējo vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus izstrādājumus, rūpējoties par vides aizsardzību.

Vides aizsardzība

Šim printerim ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu par HP saistībām pret apkārtējo vidi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/.

Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona (O₃) daudzumu.

Papīra lietojums

Šis izstrādājums ir piemērots pārstrādāta papīra atbilstoši DIN 19309 izmantošanai.

Plastmasa

Plastmasas detaļas, kas sver vairāk par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir apzīmētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas atvieglo plastmasu atpazīšanu to pārstrādes nolūkā printera dzīves cikla beigās.

Materiālu drošības datu lapas

Materiālu drošības datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP Web vietā www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar patērētāju apkalpošanas dienestu.

Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk izstrādājumu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa resursus, tālākpārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem izstrādājumiem.

Šī HP izstrādājuma lodējumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās, iespējams, prasa īpašu apstrādi. Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās



Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci. Papildu informāciju par HP izstrādājumu vispārēju atgriešanu un

Papilou informaciju par HP izstrādājumu vispārēju atgriešanu un pārstrādi, lūdzam skatīt: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Saturs

Esiet sveicināts!	3
1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•	
	Esiet sveicināts! Darba sākšana Izpakošana un uzstādīšana Sava pirmā attēla nofotografēšana Pogas Drukāt nospiešana Papildu informācijas iegūšana HP Photosmart Portatīvās fotostudijas sastāvdaļas Pieejamie piederumi Informācija par akumulatoriem Portatīvās fotostudijas izvēlnes Specifikācijas Sistēmas prasības Printera tehniskie dati HP klientu atbalsts HP klientu atbalsts pa tālruni Zvanīšana Papildu garantijas iespējas

1 Esiet sveicināts!

Paldies, ka iegādājāties HP Photosmart 420 series Portatīvo fotostudiju! HP Photosmart Portatīvā fotostudija ir novatorisks kameras un printera apvienojums vienā ērti lietojamā ierīcē.



Piezīme. Šajā rokasgrāmatā atsauce uz printeri nozīmē to portatīvās fotostudijas daļu, kas nav kamera.

Darba sākšana

Uzsākt darbu ar savu jauno HP Photosmart Portatīvo fotostudiju ir vienkārši. Ir jāveic tikai šādas darbības:

- Jāizpako un jāuzstāda
- Jāuzņem savs pirmais attēls
- Jānospiež Drukāt

Izpakošana un uzstādīšana

Lai varētu uzņemt un drukāt attēlus, HP Photosmart Portatīvā fotostudija ir jāizpako un ir jāveic vienkāršas uzstādīšanas darbības.



Izpakojiet HP Photosmart Portatīvo fotostudiju:

- Nonemiet no printera kartona iepakojuma materiālu un aizsarglenti.
- Pārbaudiet komplektāciju. Komplektācija dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.
 Pārbaudiet, kas īsti ir iekļauts.
 - HP Photosmart 420 series printeris
 - HP Photosmart Portatīvās fotostudijas M-series ciparkamera, divi NiMH AA akumulatori, kā arī plaukstas locītavas siksniņa
 - HP Photosmart programmatūras kompaktdisks
 - HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks
 - Printera tālvadības pults un baterija
 - Dokumentācija
 - Papīra paraugi, attēlu rādītāja kartīšu komplekts un materiālu iepakojums (materiālu iepakojums dažās valstīs/reģionos nav iekļauts)
 - HP trīskrāsu drukas kasetne
 - A/V kabelis
 - USB kabelis (īpašs minikabelis, ko izmanto gan kamera, gan printeris)
 - Strāvas adapteris




Piestipriniet plaukstas locītavas siksniņu un ievietojiet akumulatorus:

- Piestipriniet kameras plaukstas locītavas siksniņu pie tās stiprinājuma kameras sānos, kā parādīts attēlā.
- Atveriet akumulatoru/atmiņas kartes vāciņu kameras sānos, pabīdot to virzienā uz kameras apakšpusi.
- 3. levietojiet abus NiMH AA akumulatorus kamerā, kā norādīts.
- 4. Aizveriet akumulatoru/atmiņas kartes vāciņu, noliecot to uz leju un pabīdot virzienā uz kameras augšpusi, līdz vāciņš nofiksējas.

Pievienojiet strāvas vadu:

- Pievienojiet strāvas vadu printera aizmugurē un elektrības kontaktligzdai, kas darbojas.
- 2. Atveriet papīra uztvērēju.
- 3. Nospiediet printera pogu leslēgt.

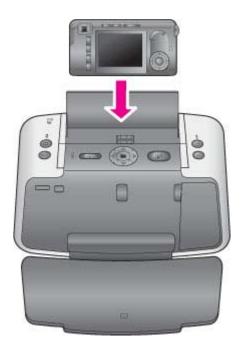

levietojiet kameru dokstacijā un uzlādējiet akumulatorus:

- 1. Atveriet kameras dokstacijas vāku.
- 2. Izslēdziet kameru, ja tā ir ieslēgta.
- 3. Kameru pagriežot ar aizmuguri pret sevi, ievietojiet to dokstacijā tā, lai dokstacijas savienotājs kameras apakšpusē būtu savienots ar savienotāju printera augšpusē. Pēc īsa brīža ieslēdzas kameras attēlu displejs. Kameras attēlu displejā tiek parādīts aicinājums iestatīt valodu, reģionu, datumu un laiku. Papildinformāciju skatiet sadaļās lestatiet kameras valodu un reģionu un lestatiet kameras datumu un laiku.

Kad ir iestatīta valoda, reģions, datums un laiks, mirgojošs kameras strāvas indikators norāda, ka notiek akumulatoru uzlāde. Uzlāde var ilgt līdz pat 20 stundām. Kad akumulatori ir pilnībā uzlādēti, indikators tiek izslēgts. Lai kameru varētu izmantot attēlu uzņemšanai, akumulatoriem ir jābūt pilnībā uzlādētiem. Papildinformāciju par akumulatoru izmantošanu un uzlādi skatiet *kameras lietotāja rokasgrāmatā*, kas elektroniskā formātā ir pieejama HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

lestatiet kameras valodu un reģionu:



Piezīme. Iestatījumi Language (Valoda) un Region (Reģions) nosaka datuma formātu un videosignālu, kuru pēc noklusējuma izmanto, lai attēlus no kameras parādītu televizorā. Kad kameru pirmoreiz ievietojat dokstacijā, jums tiek piedāvāts iestatīt valodu un reģionu.

- Spiediet printera pogas vai initinātu valodu sarakstu, līdz tiek iezīmēta nepieciešamā valoda.
- Nospiediet printera pogu **OK** (Labi), lai izvēlētos iezīmēto valodu. Tiek piedāvāts iestatīt reģionu.
- Spiediet printera pogas , lai ritinātu valstu/reģionu sarakstu, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais reģions.
- 4. Nospiediet printera pogu **OK** (Labi), lai izvēlētos iezīmēto reģionu.

Tiek parādīts uzaicinājums iestatīt datumu un laiku.

lestatiet kameras datumu un laiku:

- Pirmais iezīmētais elements ir datuma un laika formāts. Ja vēlaties mainīt datuma un laika formātu, spiediet printera pogas , pilai izvēlētos nepieciešamo formātu. Ja datuma un laika formāts ir pareizs, nospiediet pogu , lai pārietu pie datuma ievades (Date).
- Koriģējiet iezīmēto vērtību, spiežot printera pogas ▲ ▼.
- 3. Lai pārietu pie citiem izvēlnes elementiem, spiediet printera pogas .
- 4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, līdz tiek norādīts pareizs datums un laiks.
- Kad pareizās datuma un laika vērtības ir ievadītas, nospiediet printera pogu OK (Labi). Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns ar lūgumu apstiprināt, ka ir iestatīts pareizs datums un laiks. Nospiediet printera pogu OK (Labi), lai izvēlētos Yes (Jā).



levietojiet bateriju tālvadības pultī:

- Atveriet tālvadības pults aizmugurē esošo baterijas vāciņu, bīdot to tālvadības pults apakšmalas virzienā.
- levietojiet bateriju nodalījumā, kā norādīts. Baterijas pozitīvajai pusei ir jābūt vērstai uz augšu.
- Aizveriet tālvadības pults baterijas vāciņu, iebīdot to savā vietā, līdz tas nofiksējas.

Papildinformāciju par baterijas izmantošanu un pārvaldību skatiet *printera lietotāja rokasgrāmatā*, kas elektroniskā formātā ir pieejama HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

Pēc kameras akumulatoru pilnīgas uzlādes var pabeigt uzstādīšanu un sākt uzņemt attēlus.



levietojiet papīru:



Piezīme. Ilustrācijā ir redzams printeris ar noņemtu kameru, lai labāk varētu saskatīt ievades tekni. Lai ievietotu papīru, kamera nav jāatvieno no dokstacijas.


- 1. Atveriet izvades paplāti. Ievades tekne tiek atvērta automātiski.
- levietojiet ievades teknē vienu attēlu rādītāja kartīti no attēlu rādītāja kartīšu komplekta, lai sagatavotos līdzinājuma lapas izdrukāšanai pēc drukas kasetnes ievietošanas.

 Novietojiet papīra platuma vadotni tā, lai tā cieši piegultu attēlu rādītāja kartītes malai. nesaliecot kartīti.

Lai sasniegtu iespējami labāku izdruku rezultātu, izvēlieties kādu no kvalitatīvajiem HP fotopapīriem.

Lai drukātu	Izmantojiet šādu papīru
Augstas kvalitātes, pret krāsu izbalēšanu izturīgas izdrukas un fotoattēlu palielinājumus, pases fotoattēlus, kā arī fotoattēlus, kas tiks laminēti	HP Premium Plus fotopapīru
Vidējas–augstas izšķirtspējas attēlus no skenera vai ciparkameras	HP Premium fotopapīru
Ikdienas un darba izdrukas	HP Photo fotopapīru HP Everyday fotopapīru

Papildinformāciju par papīru skatiet *printera lietotāja rokasgrāmatā*, kas elektroniskā formātā ir pieejama HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

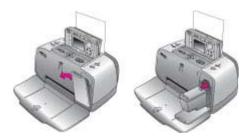

levietojiet drukas kasetni:

- 1. Izņemiet HP trīskrāsu drukas kasetni no tās iepakojuma.
- 2. Pavelkot aiz rozā mēlītes, noņemiet caurspīdīgo aizsarglenti no drukas kasetnes.



Uzmanību Neaiztieciet un neizņemiet tintes sprauslas un vara krāsas kontaktus.

- 3. Ja nepieciešams, atveriet izvades paplāti, pēc tam atveriet drukas kasetnes piekļuves vāciņu.
- Ievietojiet HP trīskrāsu drukas kasetni ar etiķeti uz augšu tās turētājā tā, lai vara krāsas kontakti būtu vērsti uz printera iekšpusi un tintes sprauslas būtu vērstas uz leju.
- 5. Spiediet drukas kasetni turētājā, līdz tā nofiksējas savā vietā.
- 6. Aizveriet drukas kasetnes piekļuves vāciņu.
- 7. Nospiediet printera pogu **OK** (Labi), lai izdrukātu līdzinājuma lapu.

Izmantojiet vispiemērotāko drukas kasetni

Lai drukātu	Kasetnes turētājā ievietojiet kādu no šīm drukas kasetnēm
Pilnkrāsu izdrukas	HP trīskrāsu (7 ml) HP trīskrāsu (14 ml)
Melnbaltas izdrukas	HP pelēktoņu fotodrukas kasetni
Izdrukas ar sēpijas vai antīko efektu	HP trīskrāsu (7 ml) HP trīskrāsu (14 ml)
Tekstu un krāsainus zīmējumus	HP trīskrāsu (7 ml) HP trīskrāsu (14 ml)

Papildinformāciju par drukas kasetnēm skatiet *printera lietotāja rokasgrāmatā*, kas elektroniskā formātā ir pieejama HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

Instalējiet printera programmatūru (Windows):



Piezīme. Svarīgi! Pievienojiet komplektā iekļauto USB kabeli tikai tad, kad tiek parādīts uzaicinājums. HP Photosmart programmatūru var instalēt, kamēr notiek akumulatoru uzlāde.

- 1. Datorā ievietojiet HP Photosmart programmatūras kompaktdisku.
- Lai instalētu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja norādījumi netiek parādīti, izmantojiet programmu Windows Explorer, lai kompaktdiskā atrastu failu setup.exe, un veiciet uz šī faila dubultklikšķi.
- Kad tiek parādīts uzaicinājums, izvēlieties instalācijas veidu: Full (Pilna) vai Express (Ātra).



Piezīme. Ja vēlaties izmantot kameras funkciju HP Instant Share, ir jāinstalē pilnā programmatūras versija. Operētājsistēmā Windows 98 un Me var izvēlēties tikai ātrās instalēšanas veidu.

- 4. Kad tiek parādīts uzaicinājums, savienojiet printeri ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli. Savienojuma izveide un failu kopēšana datorā var ilgt vairākas minūtes (vecākās sistēmās, iespējams, ilgāk).
- Kad tiek parādīta sveiciena (Congratulations) lapa, noklikšķiniet uz Print a demo page (Drukāt demonstrācijas lapu).

Instalējiet printera programmatūru (Mac OS):

- Pievienojiet USB kabeli printerim un datoram.
- 2. Datorā ievietojiet HP Photosmart programmatūras kompaktdisku.
- 3. Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz HP Photosmart kompaktdiska ikonas.
- Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart Installer. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Kad tiek atvērts HP Setup Assistant (HP uzstādīšanas asistents), noklikšķiniet uz Next (Tālāk).

- Ja printeris netiek automātiski atrasts, noklikšķiniet uz Rescan USB (Atkārtoti skenēt USB).
- 7. Kad ierīces nosaukums tiek iekļauts ierīču sarakstā, noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
- Noklikšķiniet uz Finish (Pabeigt).
- Kad tiek parādīta sveiciena (Congratulations) ekrāns, noklikšķiniet uz Done (Gatavs). Pārlūkprogrammā tiek atvērta lapa HP Registration (HP reģistrēšana).


Sava pirmā attēla nofotografēšana

Fotografēšana ar HP Photosmart Portatīvās fotostudijas kameru ir pavisam vienkārša: norādiet un uzņemiet. Pirms fotografēšanas pārliecinieties, vai ir pilnībā uzlādēti kameras akumulatori.



Lai fotografētu:

- 1. Kad kamera ir ieslēgta, iekadrējiet fotografējamo objektu skatu meklētājā.
- Nekustīgi turot kameru ar abām rokām, līdz pusei nospiediet kameras augšpusē esošo aizslēga pogu. Kamera veic mērījumus un pēc tam nofiksē fokusu un ekspozīciju. Kad fokuss ir nofiksēts, ietvars kameras attēla displejā kļūst zaļš.
- Lai nofotografētu, nospiediet aizslēga pogu līdz galam. Nofotografējot kamera atskaņo skaņas signālu, un iegūtais attēls vairākas sekundes tiek rādīts kameras attēla displejā.
- 4. Ja vēlaties nofotografēt papildu attēlus, atkārtojiet 1.–3. darbību.
- Lai pārskatītu savus attēlus, nospiediet kameras demonstrēšanas pogu. Kameras attēla displejā tiek rādīts pēdējais fotografētais vai skatītais attēls. Lai mainītu attēlus, spiediet



Papildinformāciju skatiet *kameras lietotāja rokasgrāmatā*, kas elektroniskā formātā ir pieejama HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

Pogas Drukāt nospiešana

HP Photosmart Portatīvā fotostudija ļauj izdrukāt ar vienas pogas nospiedienu neatkarīgi no tā, vai atrodaties mājās vai ceļā.



Lai izdrukātu attēlu:

- 1. levietojiet dažas fotopapīra loksnes ievades teknē ar glancēto pusi vērstu uz printera priekšpusi. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī nonāktu pēdējā.
- Novietojiet papīra platuma vadotni tā, lai tā cieši piegultu papīra malām, nesaliecot papīru.
- Izslēdziet kameru un ievietojiet to printera dokstacijā. Kameru ievietojot dokstacijā, automātiski tiek ieslēgti abi HP Photosmart Portatīvās fotostudijas komponenti — gan kamera, gan printeris. Ja ne, nospiediet printera pogu leslēgt.
- Spiediet | , lai atrastu drukājamo attēlu, un pēc tam nospiediet Drukāt, lai izdrukātu savu pirmo attēlu. Lai drukātu papildu eksemplārus, vēlreiz spiediet Drukāt.

Papildinformāciju par drukāšanu, drukāšanu no citām ierīcēm un fotoattēlu nosūtīšanu citiem, izmantojot HP Instant Share, skatiet *printera lietotāja rokasgrāmatā*, kas elektroniskā formātā ir pieejama HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

Papildu informācijas iegūšana


Jūsu jaunās HP Photosmart 420 series Portatīvās fotostudijas komplektācijā bez *lietošanas pamācības*, ko pašlaik lasāt, ir iekļauta arī šāda dokumentācija:

- HP Photosmart 420 series Portatīvās fotostudijas printera lietotāja rokasgrāmata: šeit aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par aparatūras problēmu novēršanu. Šī rokasgrāmata elektroniskā formātā ir iekļauta HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.
- HP Photosmart printera elektroniskā palīdzība: ļauj uzzināt, kā izmantot printeri kopā ar datoru, kā arī satur informāciju par programmatūras problēmu novēršanu. Programmatūra ir jāinstalē no HP Photosmart programmatūras kompaktdiska.
 - Kad datorā esat instalējis HP Photosmart programmatūru, printera palīdzību var skatīt datora ekrānā:
 - Windows datorā: izvēlnē Start (Sākt) izvēlieties Programs (Programmas)
 (operētājsistēmā Windows XP izvēlieties All Programs (Visas programmas))

- > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help (Photosmart palīdzība).
- Macintosh datorā: Finder izvēlnē izvēlieties Help (Palīdzība) > Mac Help (Mac palīdzība), pēc tam Library (Bibliotēka) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (HP Photosmart printera palīdzība sistēmai Macintosh).
- HP Photosmart 420 series Portatīvās fotostudijas kameras lietotāja rokasgrāmata: tajā izskaidrots, kā izmantot HP Photosmart Portatīvās fotostudijas kameru fotografēšanai, kā arī iekļauta informācija par tās papildfunkcijām, problēmu novēršanu un apkopi. Šī rokasgrāmata elektroniskā formātā ir iekļauta HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

HP Photosmart Portatīvās fotostudijas sastāvdaļas

Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par dažādiem HP Photosmart 420 series Portatīvās fotostudijas komponentiem.

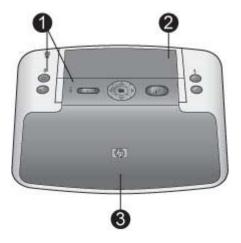

Skats no priekšpuses (aizvērts)

- 1 Vadības panelis: no šejienes varat vadīt printera pamatfunkcijas.
- 2 Kameras dokstacijas vāks: atveriet to, lai kameru pievienotu printerim.
- 3 **Izvades paplāte**: atveriet to, lai drukātu vai kameras portam printera priekšpusē pievienotu PictBridge sertificētu ciparkameru vai papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri. Tā ir jāatver arī tad, ja printeri vēlaties vadīt ar tālvadības pulti.




Skats no priekšpuses (atvērts)

- 1 levades tekne: šeit ievietojiet papīru.
- 2 levades teknes pagarinātājs: izvelciet, lai atbalstītu papīru.
- 3 **Papīra sānu vadotne**: pabīdiet atbilstoši pašreizējā papīra platumam, lai pareizi novietotu papīru.
- 4 Drukas kasetnes vāks: atveriet, lai ievietotu vai izņemtu drukas kasetni.
- 5 **Izvades paplāte (atvērta)**: šeit printeris novieto izdrukas.
- Kameras ports: pievienojiet šim portam PictBridge sertificētu ciparkameru vai papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri.
- 7 **Rokturis**: izvelciet, lai nestu printeri.




Printera aizmugure

- 1 USB ports: šeit savienojiet printeri ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Video ports: šeit pievienojiet video kabeli, lai printeri izmantotu attēlu skatīšanai televizorā.
- 3 Strāvas vada savienojums: šeit pievienojiet strāvas vadu.

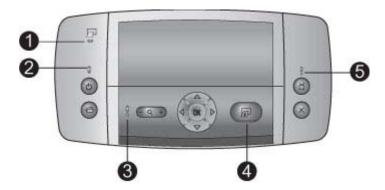


Indikatori

- Printera akumulatora indikators: deg nemirgojot zaļā krāsā, ja ievietots papildu akumulators un tas ir pilnībā uzlādēts; mirgo, ja notiek akumulatora uzlāde.
- 2 **leslēgšanas indikators**: deg nemirgojot zaļā krāsā, ja printeris ir ieslēgts; mirgo, kad notiek printera ieslēgšana vai izslēgšana.
- 3 Statusa indikators: mirgo sarkanā krāsā, ja radusies kāda kļūda vai ir nepieciešama lietotāja iejaukšanās. Problēmu norāda kameras attēla displejā redzamais kļūdas ziņojums.
- 4 **Drukas indikators**: deg nemirgojot zaļā krāsā, ja printeris ir gatavs drukāt, mirgo zaļā krāsā, ja printeris ir aizņemts drukājot.
- 5 **Video statusa indikators**: deg nemirgojot zaļā krāsā, ja skatāt attēlus pievienotā televizora ekrānā.

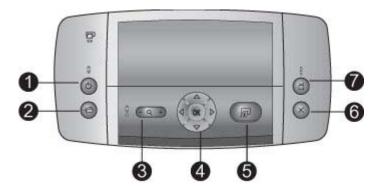

Vadības panelis

- 1 leslēgt: nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu printeri.
- 2 Saglabāt: nospiediet, lai attēlus no dokstacijai pievienotas kameras pārsūtītu uz pievienoto datoru.
- Tālummaiņa: nospiediet Tālummaiņa +, lai pārietu tālummaiņas režīmā. Ar katru nākamo nospiedienu attēls tiek palielināts. Ja poga Tālummaiņa + tiek nospiesta, skatoties sīktēlus, pašreizējais attēls tiek parādīts kā pilnizmēru attēls. Ja, skatoties palielinātu attēlu, tiek nospiesta poga Tālummaiņa -, tiek samazināts attēla palielinājums. Ja, skatoties pilnizmēru attēlu, tiek nospiesta poga Tālummaiņa -, vienlaikus var skatīt vairākus attēlus kā sīktēlus.
- 4 **Navigācijas pogas**: izmantojiet šīs bultiņas, lai ritinātu attēlus vai pārvietotos pa izvēlnēm. Nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu/aizvērtu izvēlni vai izvēlētos izvēlnes elementu.
- 5 **Drukāt**: nospiediet, lai drukātu pašreizējo attēlu. Ja vēlreiz nospiedīsit šo pogu, vēlreiz tiks izdrukāts tas pats attēls.
- 6 Atcelt: nospiediet, lai apturētu drukāšanu.
- Video: nospiediet, lai pārslēgtos starp attēlu skatīšanu pievienotā televizora ekrānā un kameras attēla displejā. Printeris ar televizoru ir jāsavieno, izmantojot komplektā iekļauto video kabeli.

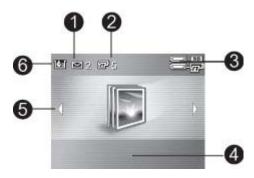

Attēlu kopsavilkuma ekrāns

- 1 **HP Instant Share statuss**: parāda, cik attēlu atlasīts (ja ir atlasīts) izplatīšanai, izmantojot HP Instant Share. Papildinformāciju skatiet *kameras lietotāja rokasgrāmatā*.
- 2 **DPOF drukas statuss**: parāda DPOF drukai kamerā jau atlasīto attēlu skaitu.
- 3 **Akumulatora indikators**: parāda kameras akumulatoru (augšā) un papildu HP Photosmart iekšējā akumulatora, ja tas ir ievietots, (apakšā) enerģijas līmeni.
- 4 **Ziņojumu zona**: parāda printera ziņojumus.
- 5 **Navigācijas bultiņas**: šīs bultiņas norāda, ka pastāv citi attēli, kurus var pārlūkot, printera vadība panelī spiežot **4** vai **.**
- 6 Tintes līmeņa indikators: parāda tintes līmeni drukas kasetnē.



Attēlu drukas ekrāns

- 1 Drukas lodziņš: parāda atzīmi un pašreizējam attēlam drukājamo eksemplāru skaitu.
- 2 Kārtas numurs: parāda pašreizējā attēla kārtas numuru un kopējo attēlu skaitu kamerā.



lekšējā akumulatora nodalījums


- Akumulatora nodalījuma vāks: atveriet šo printera apakšpusē esošo vāku, lai ievietotu papildu HP Photosmart iekšējo akumulatoru.
- 2 **HP Photosmart iekšējais akumulators**: pilnībā uzlādētam akumulatoram ir pietiekami daudz enerģijas, lai izdrukātu aptuveni 75 attēlus. Akumulators ir jāiegādājas atsevišķi.
- 3 lekšējā akumulatora nodalījums: šeit ievietojiet HP Photosmart iekšējo akumulatoru.
- 4 Akumulatora nodalījuma poga: pabīdiet, lai atbrīvotu nodalījuma vāku.



Kameras priekšpuse

1	Mikrofons : ieraksta audioklipus, kas tiek pievienoti fotoattēliem, kā arī videoklipu audio daļu.
2	lekšējais taimeris/video indikators: ja kamerai ir iestatīts iekšējā taimera režīms, atpakaļskaitīšanas laikā mirgo, pirms notiek fotografēšana vai video ierakstīšana. Ierakstot video, deg nemirgojot.
3	Zibspuldze: izmantojiet papildu apgaismojumam, lai varētu labāk fotografēt.


- **Strāvas adaptera savienotājs**: pievienojiet kamerai papildu HP maiņstrāvas adapteri.
- 5 **USB savienotājs**: izmantojiet, lai kameru ar komplektā iekļautā USB kabeļa palīdzību savienotu ar datoru vai jebkuru PictBridge sertificētu printeri.
- 6 Kameras dokstacijas savienotājs: ļauj kameru savienot ar kameras dokstaciju.
- 7 Statīva stiprinājuma vieta: ļauj kameru nostiprināt uz statīva.

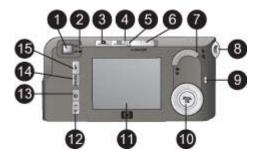

Kameras aizmugure


- **Skatu meklētājs**: ļauj kadrā notvert attēlu vai videoklipu objektu.
- Skatu meklētāja indikatori: video ierakstīšanas laikā augšējais indikators nemirgojot deg sarkanā krāsā. AF indikators nemirgojot deg zaļā krāsā, ja līdz pusei ir nospiesta aizslēga poga un kamera ir gatava fotografēt, vai, lai norādītu veiksmīgu attēla uzņemšanu, ja aizslēga poga nospiesta līdz galam. AF indikators mirgo zaļā krāsā, ja aizslēga poga nospiesta līdz pusei vai līdz galam un parādīts brīdinājums par fokusu, joprojām tiek uzlādēta zibspuldze vai kamera apstrādā attēlu. Lai norādītu kļūdu, kas kamerai neļauj fotografēt, mirgo abi indikatori.
- **Tiešskats**: kameras attēla displejā ieslēdz vai izslēdz tiešskatu.
- **Demonstrēšana**: ieslēdz vai izslēdz demonstrēšanu kameras attēla displejā.
- **Strāvas indikators**: deg nemirgojot, ja kamera ir ieslēgta, ātri mirgo, ja kamera tiek izslēgta akumulatoru izlādēšanās dēļ, un lēni mirgo, ja notiek kameras akumulatoru uzlāde, izmantojot papildu HP mainstrāvas adapteri.
- **leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis**: jeslēdz vai izslēdz kameru.
- 7 Tālummaiņas pārslēgs: fotografējot maina palielinājumu no platleņķa līdz telefoto pozīcijai. Demonstrēšanas režīmā ļauj skatīt attēlus kā sīktēlus vai palielinātus.
- **Plaukstas locītavas siksniņas stiprinājuma vieta**: ļauj kamerai piestiprināt plaukstas locītavas siksniņu.
- 9 Atmiņas indikators: ātri mirgo, ja notiek rakstīšana kameras iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē.
- **Navigācijas pogas**: izmantojiet šīs bultiņas, lai ritinātu attēlus vai pārvietotos pa izvēlnēm. Nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu/aizvērtu izvēlni vai izvēlētos izvēlnes elementu.
- **Attēla displejs**: ļauj iekadrēt attēlus un videoklipus, izmantojot tiešskatu, un pēc tam tos pārskatīt demonstrēšanas režīmā.
- **HP Instant Share/drukāt**: kameras attēla displejā ieslēdz vai izslēdz izvēlni HP Instant Share
- **Taimeris/sērijveida fotografēšana**: atkarībā no kameras modeļa ļauj izvēlēties kameras iestatījumu **Normal** (Parasta), **Self-Timer** (lekšējais taimeris), **Self-Timer 2 Shots** (lekšējais taimeris 2 attēli) vai **Burst** (Sērijveida fotografēšana) (iestatījums **Burst** dažos kameras modeļos nav pieejams).
- **REŽĪMS**: Įauj izvēlēties kādu no fotografēšanas režīmiem.
- **Zibspuldze**: ļauj izvēlēties kādu no zibspuldzes iestatījumiem.

1. nodaļa



Kameras augšpuse

- 1 Aizslēgs: Nofiksē fokusu un fotografē, kā arī ieraksta audioklipus.
- 2 Video: sāk vai beidz ierakstīt videoklipu.

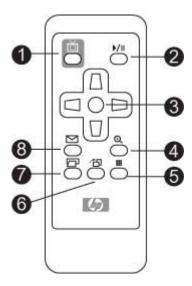

Tālvadības pults

- 1 **Video** m: nospiediet, lai pārslēgtos starp attēlu skatīšanu pievienotā televizora ekrānā un kameras attēla displejā.
- 2 **Demonstrēt/pauze** nospiediet, lai pārslēgtos starp attēlu skatīšanu slaidrādē vai pa vienam
- Navigācijas pogas: izmantojiet šīs bultiņas, lai ritinātu attēlus vai pārvietotos pa izvēlnēm. Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu/aizvērtu izvēlni vai izvēlētos izvēlnes elementu.
- Tālummaiņa + o: nospiediet, lai pārietu tālummaiņas režīmā. Ar katru nākamo nospiedienu attēls tiek palielināts. Ja poga Tālummaiņa + tiek nospiesta, skatoties sīktēlus, pašreizējais attēls tiek parādīts kā pilnizmēru attēls.
- 5 Tālummaiņa :: skatoties palielinātu attēlu, nospiediet pogu Tālummaiņa -, lai samazinātu attēla palielinājumu. Skatoties pilnizmēru attēlu, nospiediet Tālummaiņa -, lai attēlus skatītu kā sīktēlus.
- 6 **Pagriezt** n: nospiediet, lai pagrieztu pašreizējo attēlu. Nedarbojas, ja pašreizējais attēls ir videoklips.
- 7 **Drukāt** : nospiediet, lai drukātu pašreizējo attēlu. Ja vēlreiz nospiedīsit šo pogu, vēlreiz tiks izdrukāts tas pats attēls.
- 8 **HP Instant Share** : nospiediet, lai atvērtu kameras izvēlni **Share Menu** (Publicēšanas izvēlne). Papildinformāciju skatiet *kameras lietotāja rokasgrāmatā*.

Pieejamie piederumi

Ierīcei HP Photosmart 420 series ir pieejami vairāki piederumi, kuri uzlabo mobilitātes iespējas, sniedzot iespēju drukāt jebkurā vietā un laikā. Dažos reģionos šie piederumi var nebūt pieejami.

- **HP Photosmart iekšējais akumulators**: HP Photosmart iekšējais akumulators lauj paņemt līdzi printeri, lai kur arī jūs nedotos.
- HP Photosmart kompakto printeru soma: viegla un izturīga printera soma, kas palīdz bez grūtībām drukāt ceļojumos.

- HP Bluetooth bezvadu printera adapteris: HP Bluetooth bezvadu printera adapteris tiek pievienots kameras portam HP Photosmart Portatīvās fotostudijas priekšpusē un sniedz iespēju drukājot izmantot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
- HP Photosmart M-series ātrās uzlādes komplekts: ultraviegls portatīvais lādētājs, kameras soma, kā arī četri augstas ietilpības AA NiMH akumulatori.
- HP Photosmart 3,3 V mainstrāvas adapteris HP Photosmart M-series kamerām: vienīgais strāvas adapteris, ko var izmantot ar M-series kamerām.
- HP Photosmart SD atmiņas kartes: dažādu apjomu papildu krātuves.
- HP Photosmart M-series kameru somas: īpaši piemērotas jūsu HP Photosmart M-series kameras aizsardzībai. Pieejamas dažādu veidu somas.

Papildinformāciju skatiet HP Photosmart 420 series Portatīvās fotostudijas printera un kameras lietotāja rokasgrāmatās, kas elektroniskā formātā ir pieejamas HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

Informācija par akumulatoriem

HP Photosmart 420 series Portatīvās fotostudijas komplektā ir iekļauti kameras akumulatori un tālvadības pults baterija. Printerim atsevišķi var iegādāties arī papildu HP Photosmart iekšējo akumulatoru. Abi printera akumulatora indikatori (gan tā vadības panelī, gan kameras attēla displejā) šādi norāda ievietotā HP Photosmart iekšējā akumulatora statusu:

Portatīvā fotostudija pievienota maiņstrāvas enerģijas avotam

- Printera akumulatora indikators deg, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts; mirgo, ja notiek akumulatora uzlāde.
- Kameras attēla displejā tiek rādīta akumulatora ikona ar kontaktdakšu, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, un tiek rādīta akumulatora animācija, ja akumulators tiek lādēts.

Portatīvā fotostudija tiek darbināta ar akumulatoru

- Printera akumulatora indikators ir izslēgts.
- Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, kameras attēla displejā nekas netiek rādīts.
- Kameras attēla displejā tiek rādītas atbilstošas ikonas, ja akumulatorā ir maz, ļoti maz enerģijas vai tas ir izlādējies. kameras attēla displejā tiek rādīti arī ziņojumi.

Informāciju par kameras akumulatoriem skatiet *kameras lietotāja rokasgrāmatā*, kas pieejama HP Photosmart lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

HP Photosmart Portatīvās fotostudijas tālvadības pults galvenokārt ir domāta printera darbināšanai, kad pievienotajā televizorā skatāties attēlus. Tālvadības pultī tiek izmantota komplektā iekļautā bateriju CR2025, kas ir jāievieto pultī. Papildinformāciju skatiet sadaļā levietojiet bateriju tālvadības pultī

Portatīvās fotostudijas izvēlnes


Portatīvās fotostudijas izvēlnē ir pieejamas daudzas attēlu skatīšanas un drukāšanas, palīdzības saņemšanas, kā arī citas iespējas. Atverot izvēlnes, tās tiek rādītas virs pašreizējā attēla. Portatīvās fotostudijas izvēlnēm var piekļūt, izmantojot interfeisu ar cilnēm kameras attēla displeja augšdaļā. Ja kamera nav ievietota tās dokstacijā,

izvēlnēs ir pieejamas citas iespējas. Papildinformāciju skatiet *kameras lietotāja rokasgrāmatā*.



Portatīvās fotostudijas izvēlņu cilnes

1	Print Menu (Drukas izvēlne)
2	Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne)
3	Share Menu (Publicēšanas izvēlne)
4	Setup Menu (lestatīšanas izvēlne)
5	Help Menu (Palīdzības izvēlne)



Lai izmantotu portatīvās fotostudijas izvēlnes:

- 1. levietojiet kameru tās dokstacijā printera augšpusē.
- Nospiediet printera vadības paneļa pogu OK (Labi), lai piekļūtu izvēlnēm. Sākotnēji tiek rādīta Print Menu (Drukas izvēlne).

Lai pārvietotos pa izvēlnēm:

- Spiediet printera pogu ◀ vai ▶, lai pārietu uz citu izvēlni (kas tiek rādīta kā cilne kameras attēla displeja augšdaļā). Spiediet ▲ vai ▼, lai piekļūtu izvēlnes iespējām. Izvēlnes iespējas, kas nav pieejamas, ir blāvas.
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet **OK** (Labi).
- Lai pārietu uz citu izvēlni, spiediet , līdz tiek atlasīta pašreizējās izvēlnes cilne, pēc tam spiediet , lai pārietu uz citām izvēlņu cilnēm.
- Lai izietu no izvēlnēm, pašreizējā izvēlnē atlasiet EXIT (IZIET) un nospiediet OK (Labi). Varat arī spiest , līdz tiek atlasīta pašreizējās izvēlnes cilne, un nospiest OK (Labi).

Izvēlnes

- Print Menu (Drukas izvēlne)
 - Remove Red Eyes (Noņemt sarkanās acis): izvēlieties, lai pašreizējā attēlā noņemtu sarkanās acis. Ja šī izvēlnes iespēja nav pieejama, pašreizējā attēlā to nevar izdarīt.
 - Print AII (Drukāt visus): izvēlieties, lai piekļūtu izvēlnes Print AII (Drukāt visus) iespējām. Lai drukātu visus kamerā saglabātos attēlus (katrā lapā vienu attēlu bez apmalēm), izvēlieties Full Size (Pilnizmēru) un nospiediet OK (Labi). Varat arī izvēlēties 2 Photos per Page (2 fotoattēli lapā), 4 Photos per Page (4 fotoattēli lapā) vai Print Index (Drukāt attēlu rādītāju), lai attēlus drukātu ar atbilstošu izkārtojumu. Lai piekļūtu palīdzībai par šo iespēju, izvēlieties Help (Palīdzība) un nospiediet OK (Labi).
 - Print New (Drukāt jaunos): izvēlieties, lai piekļūtu izvēlnes Print New (Drukāt jaunos) iespējām. Lai drukātu jaunos attēlus (katrā lapā pa vienam), kas kamerā saglabāti pēc kameras iepriekšējās pievienošanas dokstacijai, izvēlieties Full Size (Pilnizmēru) un nospiediet OK (Labi). Izvēlieties 2 Photos per Page (2 fotoattēli lapā), 4 Photos per Page (4 fotoattēli lapā) vai Print Index (Drukāt attēlu rādītāju), lai attēlus drukātu ar atbilstošu izkārtojumu. Lai piekļūtu palīdzībai par šo iespēju, izvēlieties Help (Palīdzība) un nospiediet OK (Labi).
 - Passport Photo (Pases fotoattēls): izvēlieties, lai piekļūtu izvēlnes Passport Photo (Pases fotoattēls) iespējām. Izvēlieties pases fotoattēlu izmērus 2 x 2 inches (2x2 collas), 35 x 45 mm (35x45 mm), 25.4 x 36.4 mm (25,4x36,4 mm), 36.4 x 50.8 mm (36,4x50,8 mm) vai 45 x 55 mm (45x55 mm), pēc tam nospiediet OK (Labi). Lai piekļūtu palīdzībai par šo iespēju, izvēlieties Help (Palīdzība) un nospiediet OK (Labi). Ja pašlaik attēli netiek skatīti, šī izvēlnes iespēja nav pieejama.
 - Print test page (Drukāt testa lapu): izvēlieties, lai drukātu testa lapu ar informāciju par printeri, kas var palīdzēt novērst problēmas.
 - Clean cartridge (Tīrīt kasetni): izvēlieties, lai tīrītu drukas kasetni.
 - Align cartridge (Līdzināt kasetni): izvēlieties, lai līdzinātu drukas kasetni.
 - EXIT (IZIET): izvēlieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.
- Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne): papildinformāciju skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 - Delete (Dzēst): nospiediet, lai parādītu dažādas dzēšanas iespējas. Var dzēst pašreizējo attēlu vai visus kamerā saglabātos attēlus. Šī iespēja ļauj arī formatēt iekšējo atmiņu vai atmiņas karti (ja tāda ir ievietota).
 - Remove Red Eyes (Noņemt sarkanās acis): izvēlieties, lai pašreizējā attēlā noņemtu sarkanās acis. Ja šī izvēlnes iespēja nav pieejama, pašreizējā attēlā to nevar izdarīt.
 - Rotate (Pagriezt): izvēlieties, lai pagrieztu pašreizējo attēlu. Šī izvēlnes iespēja nav pieejama, ja pašreizējais attēls ir videoklips.
 - Record Audio (Ierakstīt audio): nav pieejama, ja kamera ievietota tās dokstacijā. Papildinformāciju skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 - EXIT (IZIET): izvēlieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.

- Share Menu (Publicēšanas izvēlne): izvēlieties, lai piekļūtu kamerā pieejamajām HP Instant Share iespējām. Papildinformāciju skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 - Print 1 copy (Drukāt 1 eksemplāru): nav pieejama, ja kamera ievietota tās dokstacijā. Papildinformāciju skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 - Print 2 copies (Drukāt 2 eksemplārus): nav pieejama, ja kamera ievietota tās dokstacijā. Papildinformāciju skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 - HP Instant ShareSetup (HP Instant Share iestatījumi): izvēlieties, lai kamerā iestatītu HP Instant Share. Papildinformāciju skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 - EXIT (IZIET): izvēlieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.
- Setup Menu (lestatīšanas izvēlne): papildinformāciju skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 - Display Brightness (Displeja spilgtums): izvēlieties Low (Zems), Medium (Vidējs) vai High (Augsts), lai mainītu displeja kontrastu atbilstoši pašreizējiem apstākļiem. Iestatot vērtību Low (Zems), var palielināt kameras akumulatoru darbības ilgumu.
 - Camera Sounds (Kameras skaņas): izvēlieties, lai ieslēgtu (On) vai izslēgtu (Off) kameras skaņas. Šīs ir skaņas, ko kamera atskaņo, fotografējot, ieslēdzot kameru vai nospiežot kādu pogu.
 - Live View Setup (Tiešskata iestatīšana): izvēlieties, lai ieslēgtu kameras tiešskata iespēju Live View On (Tiešskats ieslēgts) vai Live View Off (Tiešskats izslēgts). Šādi tiek noteikts, vai kamera, to ieslēdzot, rāda tiešskata attēlu. Tiešskats darbojas tikai tad, ja kamera nav ievietota dokstacijā.
 - Date/Time (Datums/laiks): izvēlieties, lai kamerā mainītu datumu un laiku.
 - USB Configuration (USB konfigurācija): izvēlieties, lai iestatītu, vai kamera tiek uzrādīta kā Digital Camera (Ciparkamera) vai kā Disk Drive (Diskdzinis), ja tā ar USB kabeli ir pievienota tieši datoram. Ja kamera ir ievietota tās dokstacijā, tā vienmēr tiek uzrādīta kā ciparkamera, un tajā nevar rakstīt no datora.
 - TV Configuration (TV konfigurācija): izvēlieties NTSC vai PAL, lai mainītu videosignālu, kas tiek nosūtīts uz pievienoto televizoru. Kamerai tiek iestatīts NTSC vai PAL videosignāls, kas atbilst valodai un reģionam, ko izvēlējāties, veicot kameras uzstādīšanu. NTSC formāts galvenokārt tiek izmantots Ziemeļamerikā un atsevišķās Dienvidamerikas daļās, Japānā, Korejā un Taivānā. PAL formāts galvenokārt tiek izmantots Eiropā, Urugvajā, Paragvajā, Argentīnā un atsevišķās Āzijas daļās. Mainiet šo iestatījumu, ja jūsu televizors uztver videosignālu, kas atšķiras no reģionam ierastā iestatījuma.
 - Language (Valoda) (tiek rādīta kā karodziņu ikona): izvēlieties, lai mainītu valodas iestatījumu.
 - Move Images to Card (Pārvietot attēlus uz karti): izvēlieties, lai attēlus no kameras iekšējās atmiņas pārvietotu uz kamerā ievietoto atmiņas karti. Ja kamerā ir ievietota atmiņas karte, visi jaunie attēli tiek saglabāti tikai tajā, bet kameras iekšējā atmiņā saglabātie attēli nav redzami, kamēr šī karte netiek izņemta. Ja vēlaties visus attēlus no kameras pārsūtīt uz datoru, vispirms ar šīs iespējas palīdzību pārvietojiet attēlus no kameras iekšējās atmiņas uz

- atmiņas karti. Ja iekšējā atmiņā nav neviena attēla vai kamerā nav ievietota karte, šī iespēja nav pieejama.
- EXIT (IZIET): izvēlieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.
- Help Menu (Palīdzības izvēlne): papildinformāciju par kameru skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 - Top Ten Printing Tips (Desmit svarīgākie drukāšanas padomi): izvēlieties, lai izlasītu desmit svarīgākos drukāšanas padomus.
 - Printer Accessories (Printera piederumi): izvēlieties, lai lasītu informāciju par printerim pieejamajiem piederumiem.
 - Printer Control Panel (Printera vadības panelis): izvēlieties, lai lasītu informāciju par printera vadības panela izmantošanu.
 - Print Cartridge (Drukas kasetne): izvēlieties, lai lasītu informāciju par drukas kasetnu izmantošanu.
 - Loading Paper (Papīra ievietošana): izvēlieties, lai lasītu informāciju par papīra ievietošanu.
 - Clearing Paper Jams (lestrēguša papīra izvilkšana): izvēlieties, lai lasītu informāciju par iestrēguša papīra izvilkšanu.
 - PictBridge cameras (PictBridge kameras): izvēlieties, lai lasītu informāciju par PictBridge kameru izmantošanu kopā ar printeri.
 - Connecting to a TV (Pievienošana televizoram): izvēlieties, lai lasītu informāciju par printera pievienošanu televizoram.
 - Saving Images (Attēlu saglabāšana): izvēlieties, lai lasītu informāciju par attēlu saglabāšanu pievienotajā datorā.
 - Printer Battery (Printera akumulators): izvēlieties, lai lasītu informāciju par papildu HP Photosmart iekšējā akumulatora izmantošanu printerī.
 - Traveling with the printer (Ceļošana kopā ar printeri): izvēlieties, lai lasītu padomus par printera ņemšanu līdzi ceļojumā.
 - Getting assistance (Palīdzības saņemšana): izvēlieties, lai uzzinātu kā, sanemt palīdzību darbā ar printeri.
 - EXIT (IZIET): izvēlieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.

2 Specifikācijas

Šajā sadaļā minētas minimālās sistēmas prasības HP Photosmart printera programmatūras instalēšanai un daļēji sniegti portatīvās fotostudijas printera tehniskie dati. Kameras tehniskos datus skatiet *kameras lietotāja rokasgrāmatā*, kas pieejama lietotāja rokasgrāmatu kompaktdiskā.

Sistēmas prasības

Komponents	Windows datora minimālās prasības	Macintosh minimālās prasības
Operētājsistēma	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home vai XP Professional	Mac OS X 10.2.3–10.3.x
Procesors	Intel® Pentium® II (vai ekvivalents) vai jaunāks	G3 vai jaunāks
RAM	64 MB (ieteicams — 128 MB)	128 MB
Brīva vieta diskā	500 MB	150 MB
Video displejs	800x600, 16 bitu vai labāks	800x600, 16 bitu vai labāks
CD-ROM diskdzinis	4x	4x
Pārlūkprogramma	Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija	_

Printera tehniskie dati

Kategorija	Specifikācijas
Savienojamība	USB 2.0, pilnātruma
	PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu
	Bluetooth: Microsoft Windows XP Home vai XP Professional
Attēlu failu formāti	JPEG Baseline
Malas	Augšējā — 0,0 mm (0,0 collas); Apakšējā — 0,0 mm (0,0 collas); Kreisā/labā — 0,0 mm (0,0 collas)
Apdrukājamo materiālu izmēri	Fotopapīrs 10x15 cm (4x6 collas)

(turpinājums)

Kategorija	Specifikācijas
	Fotopapīrs ar maliņu: 10x15 cm ar 1,25 cm maliņu (4x6 collas ar 0,5 collu maliņu)
	Attēlu rādītāja kartītes 10x15 cm (4x6 collas)
	A6 kartītes 105x148 cm (4,1x5,8 collas)
	L izmēru kartītes 90x127 mm (3,5x5 collas)
	L izmēru kartītes ar maliņu 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu)
	Fotopapīrs 10x30 cm (4x12 collas)
	Šādi apdrukas materiālu izmēri ir pieejami, tikai drukājot no datora: Hagaki, 10x20 cm (4x8 collas), 10x30 cm (4x12 collas)
Apdrukas materiāli	Papīrs (fotopapīrs)
	Kartītes (attēlu rādītāja, A6, L izmēru)
Apkārtējās vides raksturojums	Maksimāli pieļaujams darbības laikā: 5–40 °C (41–104 °F), 5–90% relatīvā mitruma
	leteicams darbības laikā: 15–35 °C (59–95 °F), 20–80% relatīvā mitruma
Papīra paplāte	Viena 10x15 cm (4x6 collu) fotopapīra paplāte
Papīra paplātes ietilpība	20 lapas, maksimālais biezums 292 μm (11,5 tūkstošdaļas collas) uz lapu
	10 loksnes 10x30 cm (4x12 collu) fotopapīra panorāmas izdrukai (tikai drukājot no datora)
Enerģijas patēriņš	ASV
	Drukājot: 12,3 W
	Dīkstāve: 6,29 W
	Izslēgts: 4,65 W
	Starptautiski pieejamie
	Drukājot: 11,4 W
	Dīkstāve: 5,67 W
	Izslēgts: 4,08 W
Elektroapgādes bloka modeļa numurs	HP preces nr. 0957–2121 (Ziemeļamerika), 100– 240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	HP preces nr. 0957–2120 (pārējā pasaules daļa), 100–240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
Drukas kasetne	HP trīskrāsu (7 ml)
	HP trīskrāsu (14 ml)

(turpinājums)

Kategorija	Specifikācijas HP pelēktoņu fotodrukas kasetne	
	Piezīme. Šajā printerī izmantojamo kasetņu numuri ir norādīti uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.	
USB 2.0, pilnātruma atbalsts	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home vai XP Professional	
	Mac OS X 10.2.3–10.3.x	
	HP iesaka izmantot USB kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem (10 pēdām)	
Video failu formāti	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG Quicktime	
	MPEG-1	

2. nodaļa

3 HP klientu atbalsts



Piezīme. HP klientu atbalsta dienesta nosaukums dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

Ja rodas kāda problēma, veiciet šādas darbības:

- 1. Skatiet printera komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
- 2. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot dokumentācijā sniegto informāciju, apmeklējiet mājas lapu www.hp.com/support, lai veiktu šādas darbības:
 - piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām;
 - nosūtītu HP e-pasta ziņojumu, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem;
 - sazinātos ar HP tehniķi, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu;
 - pārbaudītu, vai nav pieejami programmatūras atjauninājumi.

Atbalsta opcijas un to pieejamība ir atkarīga no izstrādājuma, valsts/reģiona un valodas.

- Sazinieties ar vietējo iegādes vietu. Ja ir notikusi printera vai kameras aparatūras atteice, ierīce būs jānogādā tās iegādes vietā. Ierobežotās garantijas laikā remonts tiek veikts bez maksas. Pēc garantijas laika par remontu būs jāmaksā.
- Ja, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP Web vietas, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz HP klientu atbalsta dienesta tālruņa numuru, kas norādīts jūsu valstii/reģionam.

HP klientu atbalsts pa tālruni

HP Photosmart Portatīvās fotostudijas garantijas perioda laikā varat saņemt bezmaksas atbalstu pa tālruni. Papildinformāciju skatiet komplektācijā iekļautajā paziņojumā par garantiju vai apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai pārbaudītu, cik ilgs ir jums paredzētais bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas atbalsta pa tālruni perioda HP palīdzība tiek sniegta par papildu samaksu. Lai saņemtu informāciju par palīdzības iespējām, sazinieties ar HP izplatītāju vai zvaniet uz savai valstij/reģionam norādīto tālruņa numuru.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruņa numuru. Tiek pieprasīta parastā tālruņu pakalpojumu maksa.

Rietumeiropā: klienti no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Spānijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Zviedrijas, Šveices un Apvienotās Karalistes var apmeklēt Web vietu www.hp.com/support, lai saņemtu informāciju par atbalsta tālruna numuriem savā valstī/reģionā.

Citās valstīs/reģionos: Atbalsta tālruņu numuru sarakstu skatiet šīs rokasgrāmatas priekšējā vāka iekšpusē.

Zvanīšana

Zvanot HP klientu atbalsta darbiniekiem, atrodieties datora un printera tuvumā. Sagatavojiet šādu informāciju:

- Printera modela numurs (norādīts printera priekšpusē).
- Printera sērijas numurs (norādīts printera apakšpusē).

- Kameras modeļa numurs (norādīts kameras priekšpusē).
- Kameras sērijas numurs (norādīts kameras apakšpusē).
- Datora operētājsistēma.
- Printera draivera versija:
 - Windows datorā: lai uzzinātu printera draivera versiju, ar peles labo pogu Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz ikonas HP Digital Imaging Monitor un izvēlieties About (Par).
 - Macintosh datorā: lai uzzinātu printera draivera versiju, izmantojiet dialoglodziņu Print (Drukāšana).
- Kameras attēlu displejā vai datora monitorā parādītie ziņojumi.
- Atbildes uz šādiem jautājumiem:
 - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat izveidot šādu situāciju vēlreiz?
 - Vai aptuveni tajā laikā, kad radās problēma, uzstādījāt jaunu aparatūru vai instalējāt datora programmatūru?

Papildu garantijas iespējas

Printerim par papildu samaksu ir pieejami papildu pakalpojumu plāni. Apmeklējiet www.hp.com/support, izvēlieties savu valsti/reģionu un valodu, pēc tam pakalpojumu un garantijas sadaļā meklējiet informāciju par papildu pakalpojumu plāniem.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。